


PBVW-KW EWP-09: Plaatsen van vooroeververdedigingen

In sommige situaties is het noodzakelijk om een oeeververdediging te plaatsen om een bestaande of geprofileerde oeever te beschermen. Er zijn twee mogelijke varianten, namelijk:

- Achter de vooroever blijft ook na het plaatsen de bestaande waterschijf onaangeroerd;
- De vooroever wordt na het plaatsen (gedeeltelijk aangevuld) met grond of rietwortelspecie;

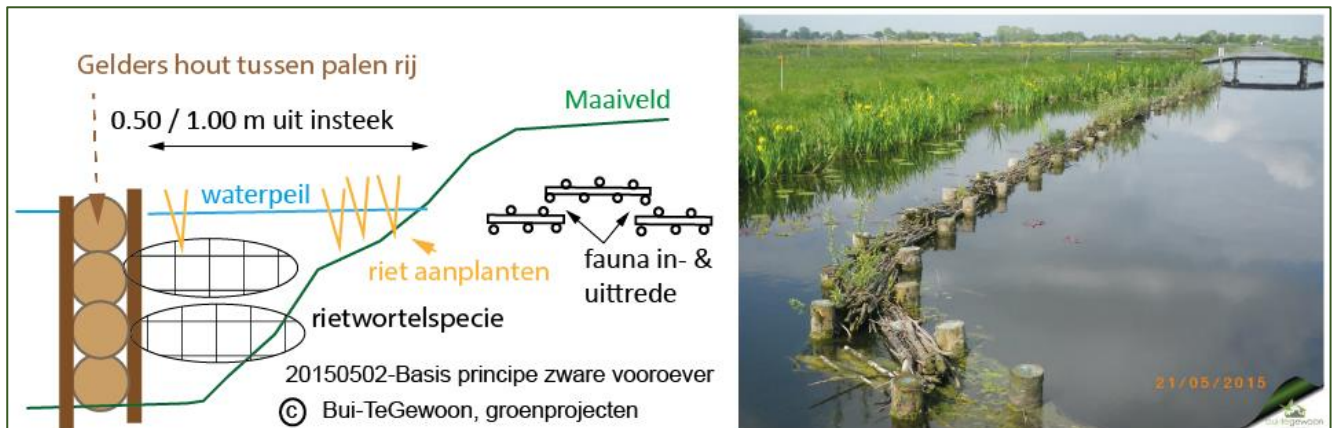

Indien uitsluitend een vooroever wordt geplaatst om (verdere) erosie te voorkomen, zonder dat de ruimte tussen het perceel en de vooroever wordt opgevuld met grond, wortelspecie of anderszins kan worden volstaan met het protocol:

1. Voorafgaand aan elke werkhervatting (dus ook na schaft en bij een nieuwe werkdag) verstoren naar een open slooteinde.

De werkzaamheden vormen verder geen risico voor planten of dieren.

Wanneer na het aanbrengen van de vooroever het watervoerende deel tussen het perceel en de vooroever geheel of gedeeltelijk wordt opgevuld met grond, rietwortelspecie, etc. dan zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Het betreft naast bovengenoemde verstoreng voorafgaand aan start van het werk en werkhervattingen:

2. Het plaatsen van de vooroever dient zodanig plaats te vinden dat deze bij aanvang van het opvullen van het tussenliggende deel niet gesloten is aan het uiteinde;
3. Het aanvullen van de tussenliggende ruimte vindt plaats vanaf een gesloten deel in de richting van het open einde van de vooroever. Het betreft het zogenaamd 'opdrijvend dempen';
4. Het dempen dient in een rustig tempo plaats te vinden opvulmateriaal dient niet rechtstreeks vanuit de kipper te worden gestort, maar met de kraanbak voorzichtig en aansluitend te worden geplaatst;
5. Het afsluitende deel van de vooroeververdediging wordt pas geplaatst nadat al het opvulmateriaal achter de vooroever is geplaatst.